

## Bauanleitung: Neues für den Flur Garderobe auf Rollen



Fotos: Living Art

### Praktisch und schnell gebaut

Hier kommt ein praktisches Möbel für den Flur. Da der Bau einer Kommode aufwendig und auch teuer ist, behelfen wir uns mit der Ikea-Kommode „Nordli“ (148 Euro, mit Deckplatte und Sockel). Sie ist schnell aufgebaut und bietet in ihren beiden Schubladen viel Stauraum für Handschuhe, Schals oder Mützen.

An die Kommode werden seitlich Leisten geschraubt, die die Garderobenstange halten. Dazu haben wir sogenannte Theaterlatten verwendet. Sie bestehen aus schichtverleimtem Holz, das in der Länge keilgezinkt ist – und damit eine hohe Formstabilität aufweist. Außerdem sind Theaterlatten rundum gehobelt, perfekt also für diesen Zweck.

Die untergeschraubten Lenkrollen sorgen dafür, dass das Garderobenelement leichtgängig mobil bleibt und sich bequem verschieben lässt.

**Zeitaufwand:** zirka 1 Tag

**Schwierigkeitsgrad:** ● leicht ○ mittel ○ schwer

### Werkzeug

Akkuschrauber mit Bits und verschiedenen Bohrern

### Material

1 x	Schubladenelement (Ikea „Nordli“ Art.-Nr. 103.834.61)	800 x 470 x 450 mm
1 x	Deckplatte und Sockel (Ikea „Nordli“, Art.-Nr. 303.834.84)	800 x 470 mm
4 x	Theaterlatten	1800 x 50 x 28 mm
4 x	Distanzhülsen	30 mm
1 x	Gewindestange M 8	ca. 900 mm
1 x	Rundrohr, innen min. Ø 10 mm	800 mm
2 x	Hutmuttern	M8
	Holzschrauben	
2 x	Unterlegscheiben	M8
2 x	Lenkrollen „3S“ mit Feststeller (hier Design RO 3375, von Wagner)	
2 x	Lenkrollen (hier Design RO 1375, von Wagner)	
8 x	Garderobenhaken	

### Bezugsquellen


#### Möbel

Ikea  
Wunderbrunnen 1  
22457 Hamburg  
Tel. 0180 5353435  
www.ikea.com

#### Rollen

Wagner System  
Tullastr. 19  
77933 Lahr  
Tel. 07821 94770  
www.wagner-system.de

## Garderobe auf Rollen

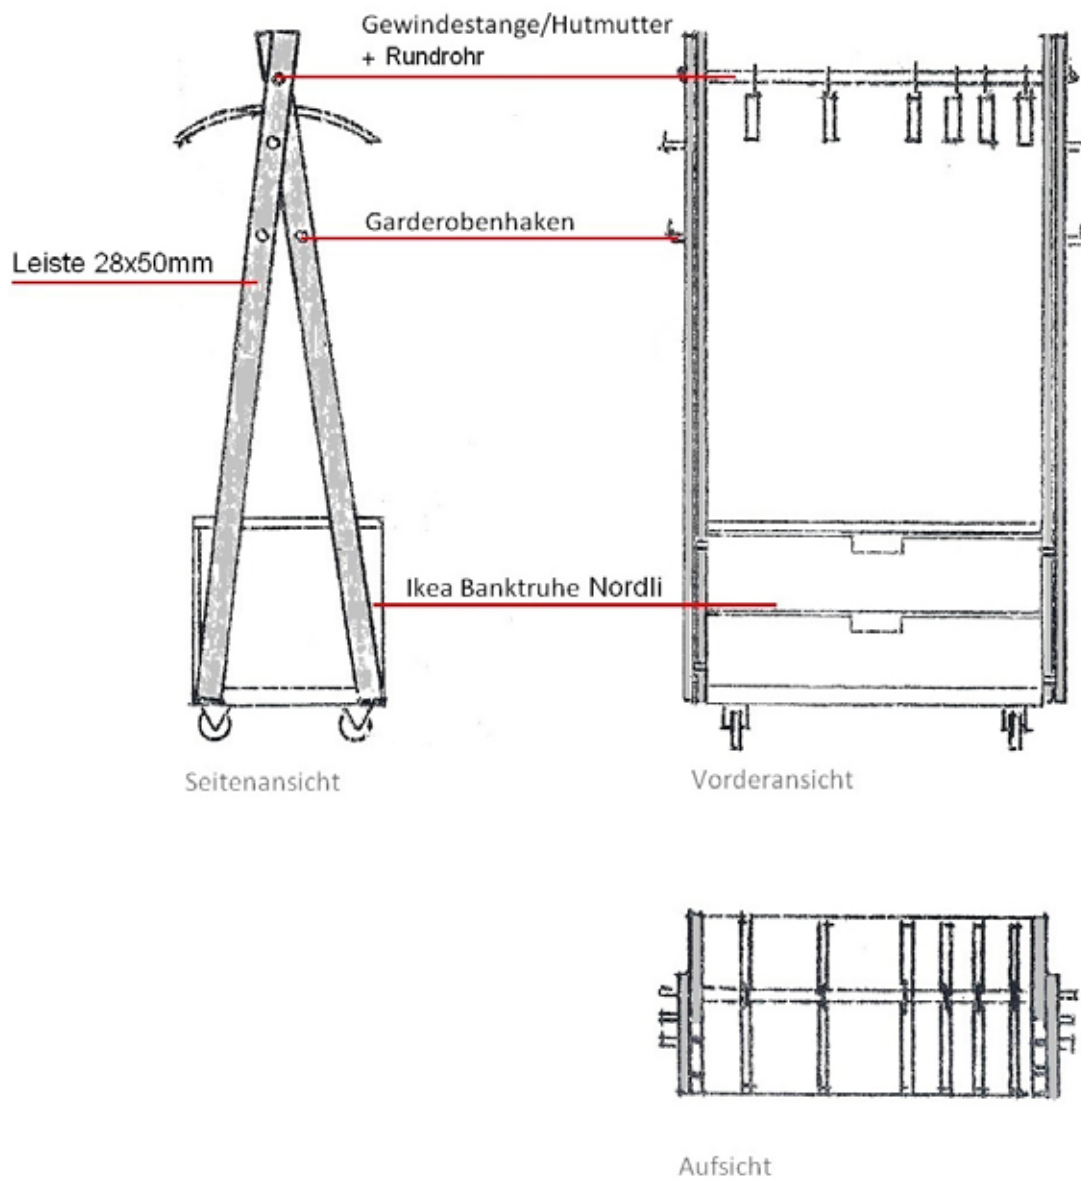

## Garderobe auf Rollen



**1.** Das Ikea-Möbel nach Anleitung zusammenbauen. Dann die Rollen im Abstand von zirka 40 mm zu den Kanten anschrauben.



**2.** Den Korpus auf die Seite legen und die Leisten auflegen. Die oben liegende Leiste wird mit einem Holzabschnitt hilfsweise unterfüttert. Die oberen Enden zusammenfügen und an einem Hilfsauflager fixieren.



**3.** Die untere Leiste von innen mit mindestens zwei Schrauben befestigen. Für die Befestigung der zweiten Leiste Distanzhülsen einschieben. Die Leiste ebenfalls mit zwei Schrauben mit dem Möbel verbinden.



**4.** Die gekreuzten Enden mittig in gleicher Höhe durchbohren (10er-Bohrer). Hier wird die Gewindestange durchgeschoben.



**5.** Die Gewindestange wird mit einem Rundrohr kaschiert: Das Rundrohr überschieben, die Enden der Gewindestange durch die Löcher stecken und mit den Hutmuttern fixieren.