

Designerstück für den Flur

Bauanleitung: Garderobe

Konzeption und Fotos: Bosch Home & Garden



Schick abhängen

Diese Garderobe macht im Flur als individuelles Designerstück echt was her. Gebaut wird sie ganz einfach aus vier in Form gebrachten Multiplexplatten, die in den Winkeln mit Kanthölzern verschraubt werden.

Knäufe an den Seiten bieten zusätzliche Möglichkeiten, Taschen oder Schals abzulegen. Die Knäufe werden mit Gewindestangen montiert. Achten Sie beim Einkauf unbedingt darauf, dass die Knäufe und die rechts aufgelisteten Gewindestangen entsprechend zusammenpassen. Sprich: Die Knäufe müssen eine Bohrung mit einem Gewinde haben, in das sich die Stangen eindrehen lassen.

Bei der Farbgestaltung haben Sie natürlich die freie Wahl. Bei Multiplex ist es schön, die Kanten mit dem mehrschichtigen Furnieraufbau sichtbar zu lassen. Tipp: Schleifen und brechen Sie die Kanten erst nach dem Anstrich. Eventuelle Patzer beim Streichen lassen sich durch den Schliff beseitigen. Sie erhalten eine saubere Trennung von Kante und Fläche – und die Platten sehen dann aus wie professionell beschichtet.

Zeitaufwand: ca. 1 Tag

Schwierigkeitsgrad: ○ leicht ● mittel ○ schwer

Werkzeug

- Schraubendreher oder Bohrschrauber (hier: Akku-Schlagbohrschrauber „AdvancedImpact 18“)
- 4-mm-Holzbohrer, Senkbohrer, passendes Bit-Set
- Stichsäge mit Sägeblatt für geraden Schnitt und Kurvenschnitt (hier: Akku-Säge „PST 18 LI“)
- zudem ggf. Akku-Säge „AdvancedCut 18“
- Schleifgerät und Schleifblatt 120er-Körnung (hier: Akku-Multischleifer „PSM 18 LI“)
- Schraubzwingen
- Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutzmaske
- Bleistift, Lineal, Zirkel, Geodreieck, Malerset

Material

Multiplex Birke (12 mm)		Maße in mm
1 x	Platte	262 x 1800
3 x	Platten	250 x 1800
Kiefernholz		Maße in mm
2 x	Kiefernholzleiste	28 x 28 x 1000
Weitere Materialien		Maße in mm
4 x	Gewindestangen	M4, 30 mm
8 x	Knäufe/Schrankgriffe	
32 x	Holzschrauben	4 x 40
	Acryllack, Anthrazit	



Wir freuen uns auf Ihr Projekt! Ganz gleich, ob Sie unsere Idee 1:1 nachbauen oder kreativ abändern. Die schönsten Projekte werden im Leserforum von Wohnen & Leben vorgestellt und mit einem Preis belohnt. Schreiben Sie uns, oder schicken Sie uns eine E-Mail: J.Fink Verlag, Wohnen & Leben, Gänsheidestr. 35, 70184 Stuttgart, wul@jfink-verlag.de


Bauanleitung: Garderobe



1. Die Skizze (rechts) auf die breiteste Multiplexplatte (12 x 262 x 1800 mm) übertragen. Anschließend mit der Stichsäge entlang der Markierungen das erste Garderobenteil aussägen. Die Platte mit Zwingen fixieren.

Tipp: Für die geraden Strecken ein Sägeblatt für gerade Schnitte verwenden, für die Rundungen (siehe blaue Kreise auf der Skizze) ein Sägeblatt für feine Kurvenschnitte.


Jetzt das ausgesägte Garderobenteil als Schablone verwenden und die Umrisse auf die anderen drei Multiplexplatten (12 x 250 x 1800 mm) übertragen. Achtung: Der erste Zuschnitt ist etwas breiter, damit die Garderobe später ohne Lücke in der Mitte montiert werden kann (siehe unten).

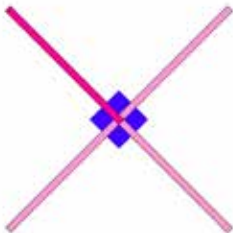

Blick von oben: Die dunkel eingefärbte „Schablone“ ist breiter. Beim Anzeichnen wird sie so gelegt, dass sie zur Mitte hin um Materialstärke (12 mm) übersteht.

Die jetzt angezeichneten drei Garderobenteile ebenfalls aussägen. Für ein sicheres und sauberes Arbeiten die Werkstücke mit ausreichend Zwingen sichern und fixieren.

Für die Garderobenknäufe jeweils ein Loch auf jedem der vier Garderobenteile anzeichnen und anschließend mit einem 4-mm-Holzbohrer durchbohren. Der Bohrung etwa 480 mm zur obersten Kante des Garderobenteils mittig platzieren (siehe Skizze rechts).

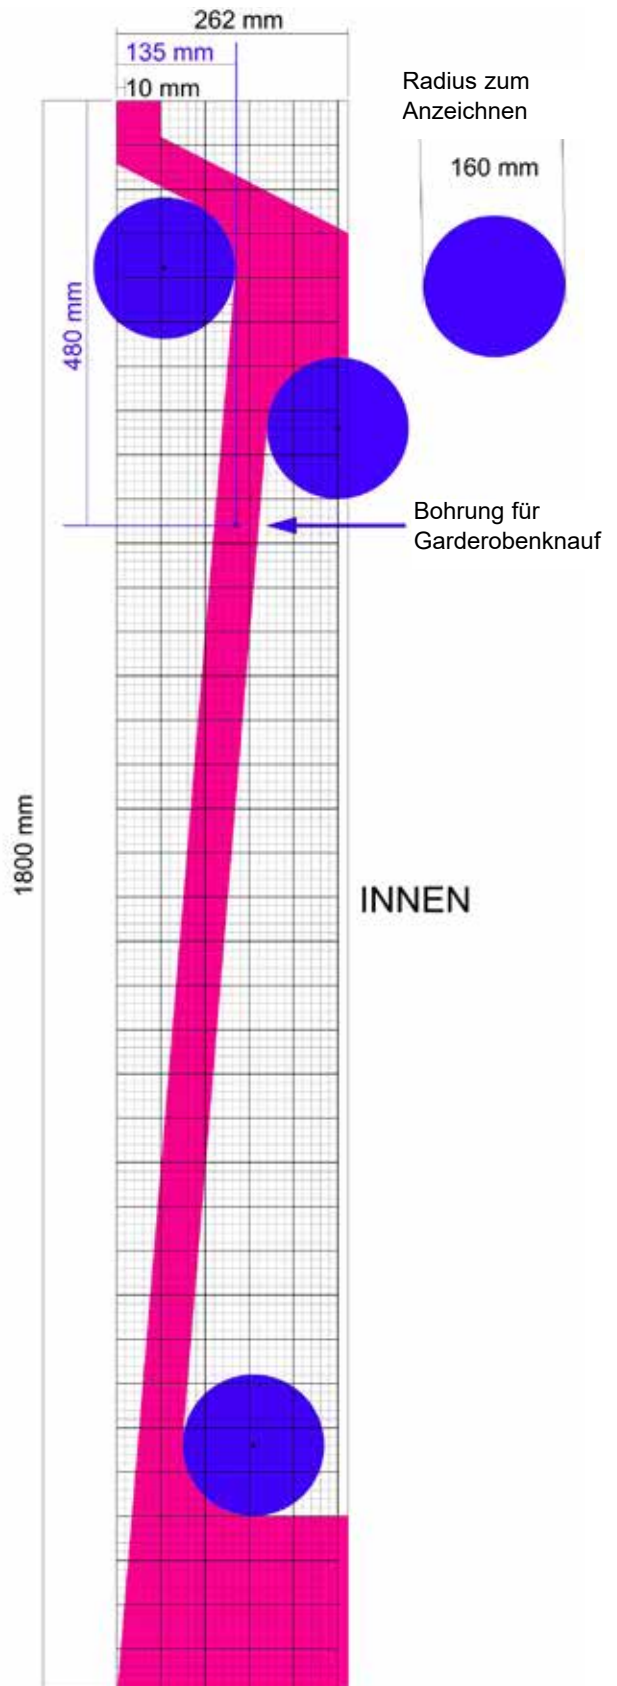

Bauanleitung: Garderobe



2. Die beiden Fichtenleisten zurechtsägen: und zwar vier Stück auf eine Länge von 140 mm und vier Stück auf 190 mm.



3. Die Leisten zusammenspannen und dann an je vier Stellen vorbohren. Wichtig dabei: Die Bohrungen versetzt platzieren, damit sich die Schrauben später nicht in die Quere kommen. Beispielsweise so: Auf einer der Seiten mit einem Abstand von 20 mm zur oberen Kante und 30 mm zur unteren Kante. Auf der daneben liegenden Seite umgekehrt: Zwei Bohrlöcher, 30 mm zur oberen Kante und 20 mm zur unteren Kante (siehe Skizze unten). Bohrlöcher ggf. mit einem Senkbohrer nachbohren.



4. Die einzelnen Garderobenteile und Rechteckleisten schleifen (120er-Körnung). Die Kanten ggf. erst nach dem Streichen schleifen. Anschließend alle Holzstücke in der Wunschfarbe lackieren. Beim Trocknen des Lacks die Herstellerhinweise beachten.



5. Wenn die Farbe getrocknet ist, die vier Garderobenstücke mit den Leistentteilen zusammenschrauben (Holzschrauben, 4 x 40 mm). Das breitere Garderobenteil füllt dabei die Mitte aus (siehe auch Seite 2). Die langen Leisten (190 mm) am Fuß der Garderobe anbringen und die kurzen Leisten (140 mm) oben. Zum Schluss noch die Knäufe mit den Gewindestangen durch die dafür vorgesehenen Löcher an die Garderobe schrauben. Fertig ist die schicke Garderobe für den Flur!

