

## Ikea-Hack: Aus Kleiderschrank „Pax“ wird Heimwerkermöbel Bauanleitung: Werkzeugschrank „für sie“

Konzeption und Fotos: Living Art



Als Grundlage für dieses übersichtliche Heimwerkermöbel dient ein Ikea-Schrank, der mit wenigen Handgriffen umgerüstet wird. Bunte Applikationen auf den Türen können nach Wunsch gestaltet werden, genauso wie die Innenausstattung mit Lochwand und Ablagekörben.

### Werkzeug

Stichsäge, Akkuschauber, Schrauben

### Material

Schrank (von Ikea)		Maße in mm
<b>Laufschiene</b>		
1x	„Pax“ Korpus Kleiderschrank Art.-Nr. 20214566	1.000 x 580 x 2.010
2x	„Ballstad“ Tür Art.-Nr. 80121668	500 x 1.950
2x	„Komplement“ Scharnier, 3 Stück, Art.-Nr. 95719100	
1x	„Komplement“ Regalboden, Art.-Nr. 70277957	1.000 x 580
1x	„Komplement“ Regalboden, Art.-Nr. 277989	1.000 x 350

**Zeitaufwand:** ca. 1 Tag

**Schwierigkeitsgrad:** ● leicht ○ mittel ○ schwer

3x	„Komplement“ Netzdrahtkorb, Art.-Nr. 257298	1.000 x 580
3x	„Komplement“ Auszugsschiene, 2 Stück, Art.-Nr. 30263245	580
2x	„Lansa“ Griff, 2 Stück, Art.-Nr. 20138761	445

### Innenausstattung

1x	Lochwand (Wolfcraft, Art.-Nr. 6085000) hier mit folgender Ausstattung: Lochwandablage (Wolfcraft, Art.-Nr. 6802000) Lochwand-Einzelhaken (Wolfcraft, Art.-Nr. 6091000) Lochwand-Doppelhaken (Wolfcraft, Art.-Nr. 6094000) Schraubendreherhalter (Wolfcraft, Art.-Nr. 6801000)	960 x 500
1x	Leuchtstoffröhre	
1x	Steckdosenleiste 4-fach	
1x	Zwingenbord (Holzrest mind. 16 mm stark)	425 x 100
1x	Zwingenbord (Holzrest mind. 16 mm stark)	425 x 50
	Montageband	

### Weitere Materialien und Dekoration

Weitere Materialien und Dekoration		Maße in mm
4 x	Möbel-Lenkrolle („RO 0084“ Wagner System Art.-Nr. 1008401)	
4 x	Verstärkungsleisten	28 x 50 x 2.010
4 x	Rückwandverstärkung für die Lochwandbefestigung (Holzrest mind. 19 mm stark)	70 x 70
	Klebefolie Hornschild, d-c-fix, hier in Velours-Bordeaux, Vinchy Rose, Uni-Bordeaux, Uni-Hellbeige, Uni-Cherry, Uni-Magenta, Glattmatt-Silber, Bell	

**Wir freuen uns auf Ihr Projekt!** Ganz gleich, ob Sie unsere Idee 1:1 nachbauen oder kreativ abändern. Die schönsten Projekte werden im Leserforum von Wohnen & Leben vorgestellt und mit einem Preis belohnt. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an [wul@jfink-verlag.de](mailto:wul@jfink-verlag.de)

## Bauanleitung: Werkzeugschrank „für sie“



Grundlage ist der 1.000 x 2.010 x 600 mm große Ikea-Kleiderschrank „Pax“. Leisten verstärken die Türen und darunter angebrachte Rollen entlasten die Scharniere. So kann auch an den Innenseiten Werkzeug untergebracht werden. Eine an der Rückwand angebrachte Lochplatte hält das Werkzeug übersichtlich bereit. Auszugskörbe bieten viel Platz für große und kleine Teile. Die Lichtleiste und die Mehrfachsteckdose sind mit Montageband befestigt.



**1.** Leisten mit der Stichsäge auf Maß sägen. An den Türen im Abstand von ca. 10 mm zu den Außenkanten anschrauben – sie dienen auch als Türgriff.



**2.** Die Distanz zum Boden wird durch angeschraubte, 70 mm hohe Lenkrollen mit Anschraubplatte überbrückt.



**3.** Das fertige Türblatt mit den drei Scharnieren an den vorgegebenen Stellen am Schrankkorpus befestigen.



**4.** Um die Lochplatte anzuschrauben, Holzklötze an der Schrankrückwand fixieren (z. B. mit Montageband).



**5.** Die Lochwandplatte auf der Innenseite anschrauben.



**6.** Auf Bordträgern liegen die Böden auf.



**7.** Die Klebefolie für die Regalböden zuschneiden. Mit Hilfe der Rakel wird die Klebefolie glatt und ohne Luftblasen aufgezogen.



**8.** Zuerst wenig Schutzfolie entfernen, Klebefolie auflegen. Von unten langsam den Rest der Schutzfolie abziehen und mit der Rakel glatt streichen.



**9.** Hammer und Säge anbringen: Die Schablonen (Seite 3) auf DIN A3 ausdrucken, die Kontur übertragen und ausschneiden.

## Bauanleitung: Werkzeugschrank „für sie“





10. Das Aufkleben erfolgt ebenfalls mit der Rakel.



11. Zusätzlich verschönern Punkte und Ringe aus verschiedenen Folien die Front.



12. Ganz nach Bedarf können seitlich Griffe als Aufhängung angebracht werden. Auch ein Bord für Zwingen an der Türinnenseite ist praktisch.

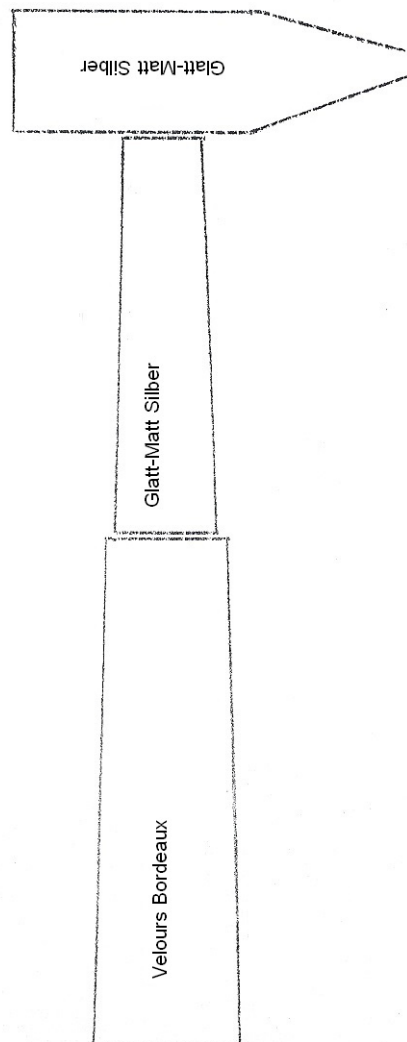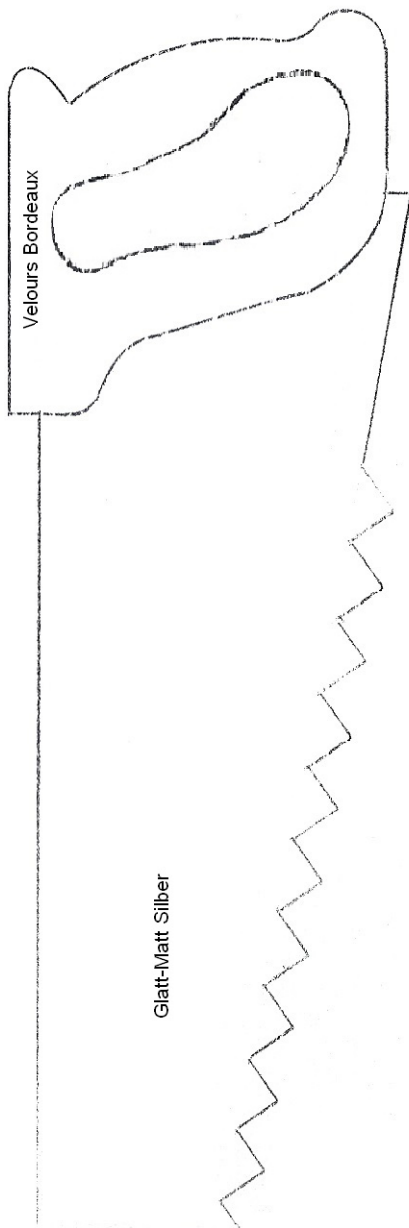

Schablonen für Hammer und Säge auf DIN A3 ausdrucken bzw. vergrößern.

## Bauanleitung: Werkzeugschrank „für sie“

### Bezugsquellen:

#### **Kleiderschrank, Auszugskörbe, Stangengriffe**

Ikea Hamburg  
Wunderbrunnen 1  
22457 Hamburg  
Tel. 0180 5353435  
[www.ikea.com](http://www.ikea.com)

#### **Lochwände, Ordnungshilfen, Werk Tisch, Spann- und Arbeitstisch, Zwingen, Messgeräte**

Wolfcraft  
Wolffstraße 1  
56746 Kempenich  
Tel. 02655 51280  
[www.wolfcraft.de](http://www.wolfcraft.de)

#### **Akku-Bohr-Schrauber**

AEG TTI Techtronic Industries Central Europe  
Itterpark 2  
40708 Hilden  
Tel. 02103 960-0  
[www.aeg-powertools.de](http://www.aeg-powertools.de)

#### **Folien und Raket**

Konrad Hornschuch AG  
Salinenstraße 1  
74679 Weißbach  
Tel. 07947 81-0  
[www.hornschuch.de](http://www.hornschuch.de)

#### **Rollen**

Wagner System  
Tullastraße 19  
77933 Lahr  
Tel. 07821 9477-0  
[www.wagner-webshop.com](http://www.wagner-webshop.com)

#### **Sicherheitstür**

Novoferm  
Schüttensteiner Straße 26  
46419 Isselburg  
Tel. 02850 910-700  
[www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

#### **Kellerfenster**

ACO Hochbau  
Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Tel. 04331 354-410  
[www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de)